

Vesireiät


Vesireiät (10-12mm) porataan tehtaalla noin 500-1500mm päähän laatan päältä: **A** Työmaan tehtävänä on vesireikien tarkistus sekä tarvittaessa avata tukkeutuneet vesireiät. Sauma- ja juotosvalujen jälkeen tulee työmaan tarkistaa, että vesireiät ovat auki, sekä tarvittaessa avata tukkeutuneet reiät.

Työmaan tehtävänä on seuraavien vesireikien tekeminen: **B**

- jos laatat asennetaan vinoon ja normaalit vesireiät eivät rakenteessa toimi
- jokin estää veden kulkeutumisen tavallisista vesirei'istä
- hormien/varausten molemmin puolin
- kylpyhuonesyvennyksien tai muiden valuosien molemmin puolin
- nostolenkkien jälkeen.

Vesireiät tulee tehdä mahdollisimman nopeasti laattojen asennuksen jälkeen jäätymisvaurioiden estämiseksi ja rakennuksen kuivumisen nopeuttamiseksi. Normaalista suuremmat vesireiät porataan työmaalla tilaajan toimesta.

Tehtaan kuljetus- ja asennusaikaisen kestävyuden vuoksi tarvittavat nostokannakset poistetaan tilaajan toimesta työmaalla saumavalujen saavutettua riittävän lujuuden.

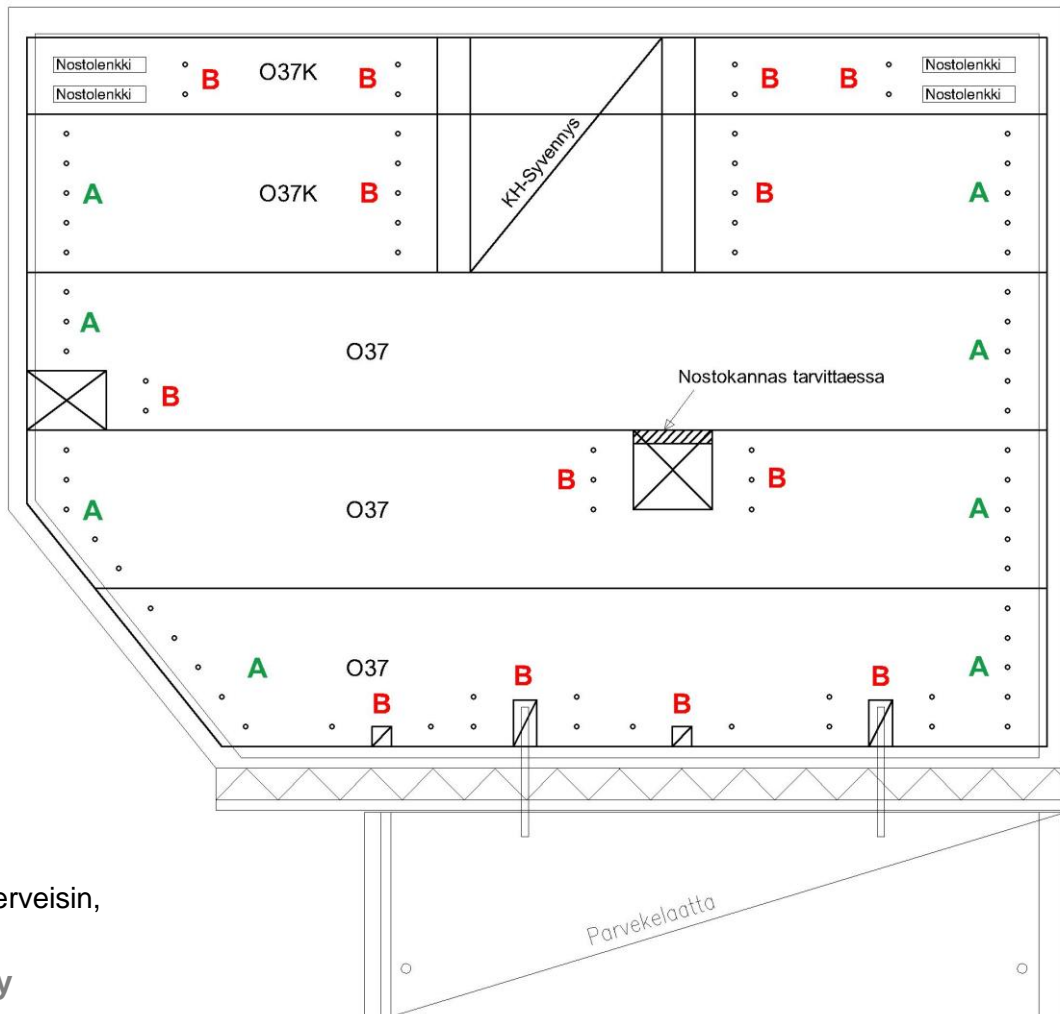

Yhteistyöterveisin,

Betset Oy